ROSIÈRES

Lave-vaisselle

Manuel d'instruction

LVI 950-47

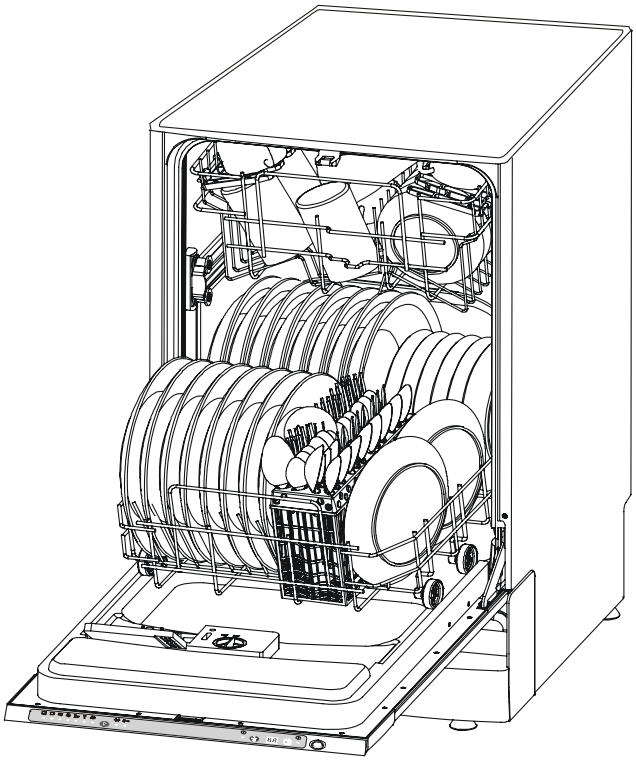

Lisez ce manuel
Les chapitres de ce manuel contiennent des instructions sur la sécurité, le fonctionnement, l'installation, la recherche des pannes, etc.. Lisez-le attentivement avant d'utiliser le lave-vaisselle afin de garantir son bon fonctionnement.

Avant d'appeler le service après-vente
La consultation du chapitre Recherche des pannes vous permettra de résoudre vous-même les problèmes courants sans recourir aux services des professionnels.

REMARQUE :
Le fabricant se réserve le droit de modifier et d'actualiser cet article sans préavis, si les progrès techniques le demandent.

Informations sur la sécurité----------1.2

Instructions sur le fonctionnement
Panneau de commande----------3
Fonctions du lave-vaisselle---------- 3
Tableau des cycles de lavage ----------4
Adoucisseur d'eau ----------5
Détersif----------6
Agent de rinçage----------6.7
Chargement du panier du
lave-vaisselle----------7.8
Mise en marche de l'appareil----------8
Système de filtrage----------9
Entretien du lave-vaisselle----------10

Instructions sur l'installation
A propos du branchement électrique ----------10
A propos du couple unique ----------11
Raccordement de l'eau---------- 11

Recherche des pannes
Avant d'appeler le service
après-vente----------12-15

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ
VEUILLEZ LIRE TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL
AVERTISSEMENT !
Lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle, veuillez prendre les précautions essentielles qui suivent :

⚠AVERTISSEMENT ! L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF !
Dans certaines conditions, si le circuit d'eau chaude n'est pas utilisé depuis plusieurs semaines il risque de produire du gaz hydrogène. L'HYDROGÈNE EST UN GAZ EXPLOSIF.
Si le circuit d'eau chaude n'a pas été utilisé depuis longtemps, avant de l'utiliser, ouvrez tous les robinets d'eau chaude et laissez couler l'eau pendant un certain temps. Cela permettra de chasser tout le gaz hydrogène accumulé. Ce gaz étant inflammable nous vous recommandons de ne pas fumer et de ne pas utiliser de flamme nue pendant ce temps.

INSTRUCTIONS SUR LA MISE À LA TERRE
Cet appareil est conforme aux normes de sécurité internationales et dispose d'une prise munie de mise à la terre garantissant la mise à la terre complète de l'appareil.
Avant de brancher l'appareil sur le secteur, vous devez vérifier si :

- la prise d'alimentation est correctement mise à la terre.
- Si le secteur est en mesure de prendre en charge la consommation indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil.

⚠AVERTISSEMENT !
Vérifiez si votre appareil est correctement mis à la terre. Si votre appareil n'est pas correctement mis à la terre vous remarquerez qu'en touchant une partie métallique de votre lave-vaisselle vous sentez la dispersion électrique provoquée par la présence d'un filtre antiparasite.
Important : le fabricant décline toute responsabilité en cas d'accident provoqué par l'absence de mise à la terre de l'appareil.
CE Cet appareil est conforme aux Directives CEE 89/336, 73/23 et à leurs modifications successives.

AVERTISSEMENT ! USAGE CORRECT

- Evitez de mal utiliser, de vous asseoir ou de vous tenir debout sur la porte ou le panier à assiettes du lave-vaisselle.
- Evitez de toucher les éléments chauffants pendant ou immédiatement après l'usage.
- Evitez de laver des objets en plastique sauf s'il est clairement indiqué qu'ils peuvent être lavés en lave-vaisselle. Si ce n'est pas le cas, consultez les recommandations du fabricant.
- N'utilisez que des détersifs et des agents de rinçage spéciaux pour lave-vaisselle. N'utilisez jamais ni savon, ni détersif pour lessive main ou machine dans votre lave-vaisselle. Tenez ces produits hors de la portée des enfants.
- Les enfants doivent être tenus à l'écart des détersifs et des agents de rinçage et de la porte ouverte du lave-vaisselle qui risque de contenir encore du détersif.
- Ne laissez jamais la porte en position ouverte pour éviter tout risque de trébuchage.
- Au moment de l'installation évitez de plier ou d'aplatir le cordon d'alimentation électrique de façon dangereuse ou excessive.
- Ne bricolez pas les commandes.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sans surveillance par les enfants en bas-âge ou les infirmes.
- Les détersifs pour lave-vaisselle sont très alcalins et peuvent donc être extrêmement dangereux s'ils sont avalés. Evitez tout contact avec les yeux ou la peau et tenez les enfants à l'écart du lave-vaisselle lorsque sa porte est ouverte.

- Important : si l'appareil est posé sur un sol recouvert de moquette, faites attention à ce que les bouches d'aération au bas de l'appareil ne soient pas obstruées.
- Ne faites pas fonctionner le lave-vaisselle si son enceinte n'est pas bien en place. Ouvrez la porte avec prudence si le lave-vaisselle est en marche car l'eau risque de jaillir au-dehors.
- Ne placez aucun objet lourd sur la porte ouverte et ne montez pas dessus. L'appareil pourrait basculer.
- Lorsque vous remplissez les paniers :

1) Placez les éléments coupants de façon à ne pas endommager les joints étanches de la porte ;
2) Placez les couteaux coupants avec le manche en haut afin de réduire le risque de coupure.

- Lorsque vous utilisez le lave-vaisselle, évitez de placer les objets en plastique au contact de l'élément chauffant.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, le service après-vente ou un électricien qualifié pour éviter tout risque d'accident.
- Débarrassez-vous proprement du matériau d'emballage. N'utilisez le lave-vaisselle que de la façon prévue.
- Lorsque vous démontez un vieux lave-vaisselle ou que vous vous en débarrassez, démontez la porte du compartiment de lavage.
- Surveillez les enfants en bas-âge pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- A la fin du cycle de lavage, vérifiez si le réservoir du détersif est vide.
- Pour mieux laver les couverts de table, placez-les avec le manche en bas.

⚠Avertissement :
placez les couteaux et les autres ustensiles de cuisine pointus avec la pointe vers le bas ou à l'horizontale.

IMPORTANT !
Pour obtenir le maximum de performances de votre lave-vaisselle lisez entièrement le mode d'emploi avant de l'utiliser pour la première fois. Conservez ce manuel pour pouvoir le consulter par la suite.

Panneau de commande

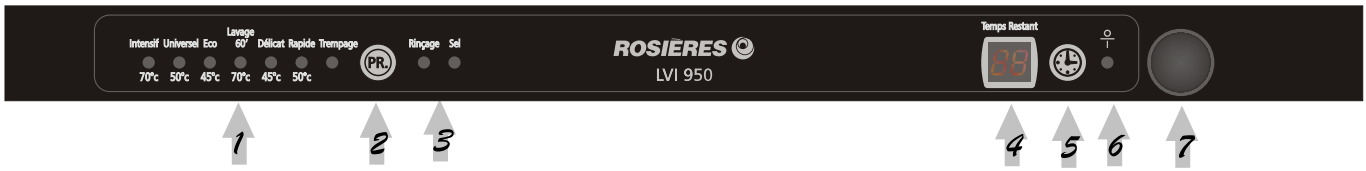
Intensif Universel Eco Lavage 60' Délicat Rapide Trempage
70°c 50°c 45°c 70°c 45°c 50°c
Rinçage Sel
ROSIERES
LVI 950
Temps Restant
1 2 3 4 5 6 7

1 Voyants de fonctionnement des programmes : lorsque vous sélectionnez un programme de lavage, le voyant correspondant s'éclaire.
2 Touches programmes : Pour sélectionner un programme de lavage, appuyez sur une touche programme.
3 Voyant de manque de sel et d'agent de rinçage : Il s'éclaire lorsque le distributeur d'agent de rinçage ou d'adoucisseur d'eau a besoin d'être rempli (uniquement sur certains modèles).
4 Horaire de départ différé : pour afficher l'horaire programmé ou la température de lavage.
5 Touche Différé : Cette touche permet de configurer le départ différé.
6 Voyant d'alimentation : Il s'éclaire si vous appuyez sur la touche de Marche/Arrêt.
7 Touche de Marche/Arrêt : pour mettre sous/hors tension.

Fonctions du lave-vaisselle

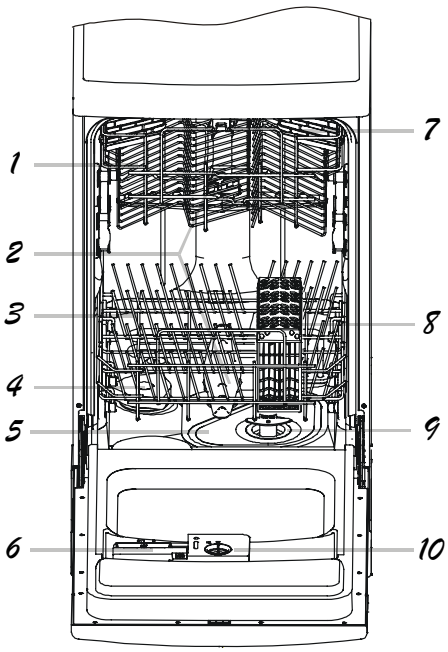

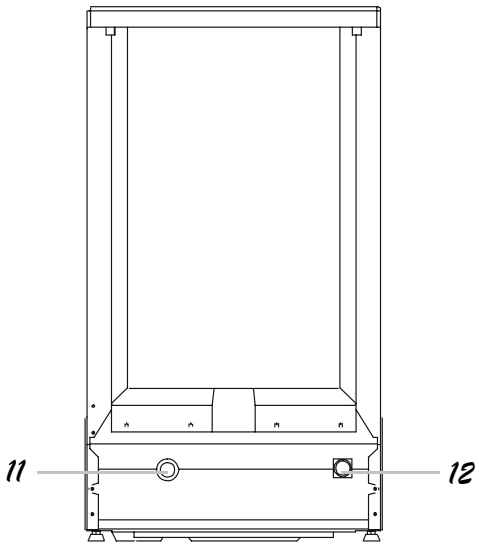

1 Panier du haut
2 Bras de lavage
3 Panier inférieur
4 Adoucisseur d'eau
5 Filtre principal
6 Distributeur de détersif
7 Etagère à tasses
8 Panier à couverts
9 Filtre grossier
10 Distributeur d'agent de rinçage
11 Etagère à tasses
12. Raccord de la conduite d'alimentation